Made for iPod

amazilla®

free as a bird

User Manual

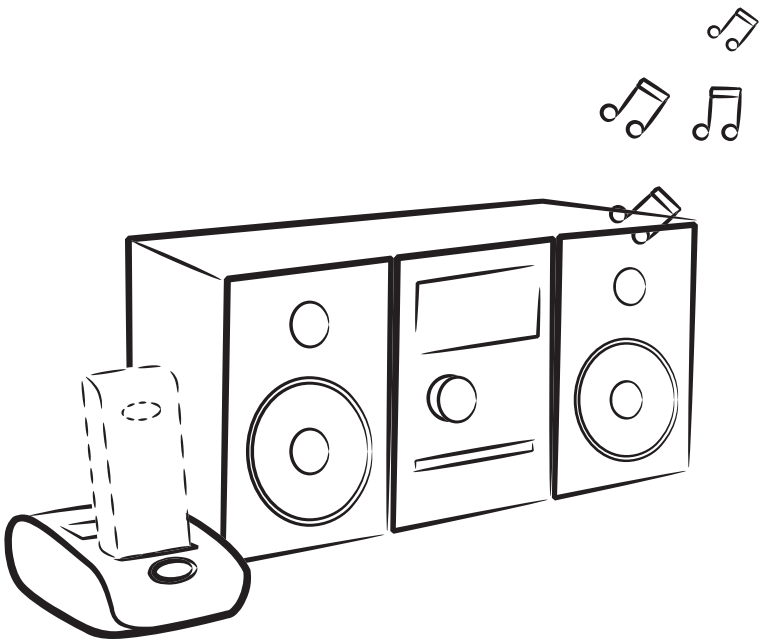

iWING HD

System No. IAR-601

What is inside?

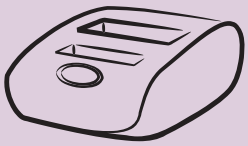

Hifi-Dock

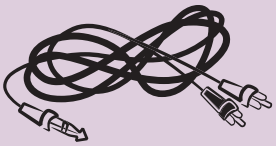

RCA Cable

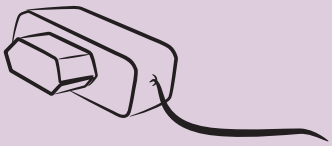

Adapter 110-240V / DC 5.0V

4x dock brackets

Quickstart

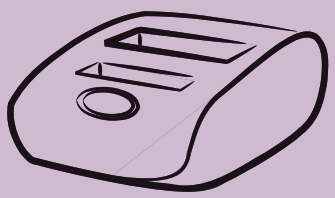

dock

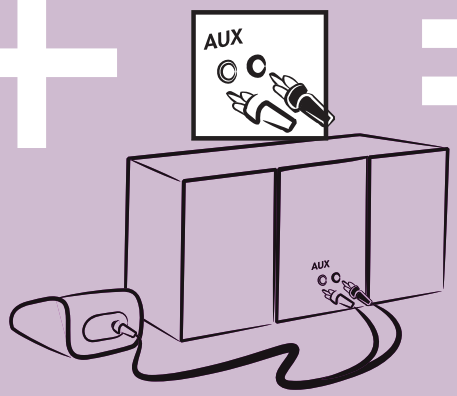

plug

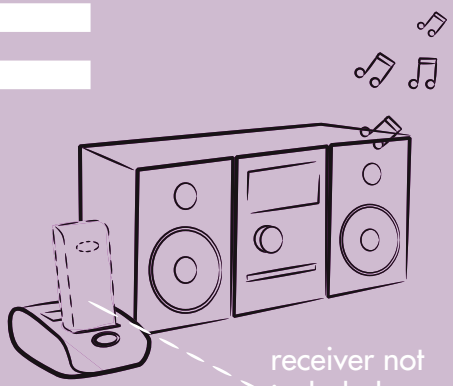

play

Legal disclaimer

"made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

amazilla

How does it work?

The Hifi dock connects the Amazilla wireless 2.4 GHz receiver to your Hifi system.

Step 1
Connect the RCA cable to the Hifi dock and to the AUX socket of the Hifi system.

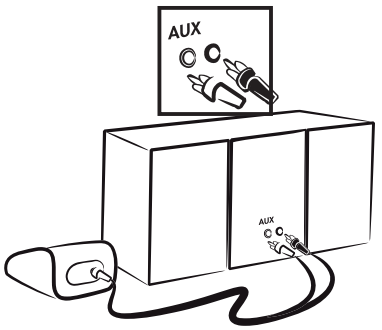

Step 2
Power the Hifi dock with the adapter.

Step 3
Turn on your Hifi system.

Step 4
Your Hifi dock is connected to your Hifi system. Plug the receiver (not included) firmly into the Hifi dock.

Now you can stream your music wirelessly and have full control through your iPod!

Range & performance;
Amazilla® is using 2.4 GHz technology for sending & receiving audio. The standard range is 12 meters (36 ft), but is depending on environmental conditions such as wifi networks, wireless telephones, and other (wireless) interferences.

Charging the Amazilla receiver

With the Amazilla Hifi dock, you can charge the Amazilla receiver, which contains a rechargeable battery.
As soon as you plug the receiver into the Hifi dock, the battery of the receiver is being charged.

Charging/playing the iPod via the Hifi dock

If the Hifi dock is powered through the adaptor, you can plug in your iPod with the use of the bracket suitable for your model, and consequently charge it.

You can also plug your iPod into the Hifi dock and play the music via the Hifi system.

Tip:
Once your Hifi dock is installed you may leave it permanently connected to you Hifi system. Do not disconnect. This way you are always ready to plug in the iPod or receiver without any hassle.

With the Hifi dock you can play and/or charge your iPod anytime!

iPod Compatibility

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

If you have any trouble using this Hifi dock together with the iWing SR, you may find any help below:

Sender is connected to an iPod and the receiver is connected to my speaker dock / Hifi system, but does not produce sound.

Power
- check if the battery of the receiver is charged (if not, charge the receiver first)
- check if the battery of the iPod is not empty

Volume
- verify if the Hifi system "AUX" is selected
- verify if the volume of the speaker dock/ Hifi system is turned up
- verify if the volume of the iPod is turned up

Functionality
- verify if you are playing a song

If the above does not give you answers;
- **unplug** the sender and the receiver
- **power off** (put the power off of both the iPod and the speaker dock)
- **power on** (re-activate the iPod and speaker dock)
- **plug on** (connect the sender and receiver as described)

Guarantee & Service
This product has been extensively tested, however, in case you experience any problem, please refer to our website for further information: www.amazilla.com/FAQ

For more service, you can visit our website and learn more about frequent asked questions and/or other amazing products of Amazilla ; www.amazilla.com/FAQ

AC switching power adaptor

AC INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz
DC OUTPUT :5V ⎓ 1000mA

Warnings and guidelines for safe use :

- Use this product only with the power adapter supplied in the product package. Using another power supply may damage the units.
- The product and the AC/DC adaptor shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of apparatus shall be disconnected from the mains.
- The AC/DC adaptor of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- Do not try to open (any part of) the product.
- The product operates in an environment with a temperature between -5 C - + 40 C (23F - 104F).
- While operating, the product will generate heat. Make sure there is sufficient room for ventilation (min. 5 cm) around the product

Warning

Changes or modification to this unit not expressly approved by Amazilla, responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Mode d'emploi

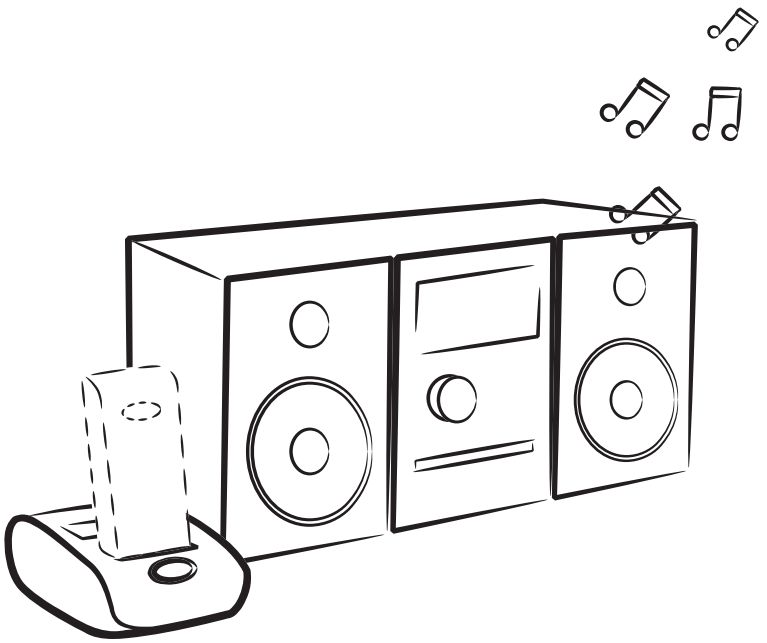

iWING HD

Référence IAR-601

Contenu de l'emballage

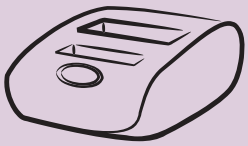

Station d'accueil Hifi

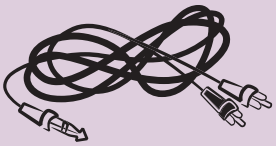

Câble RCA

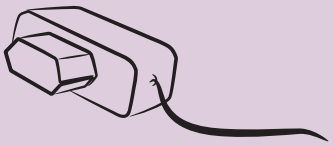

Adaptateur secteur 110 - 240 Vca / 5 Vcc

Supports d'insertion (4x)

Démarrage rapide

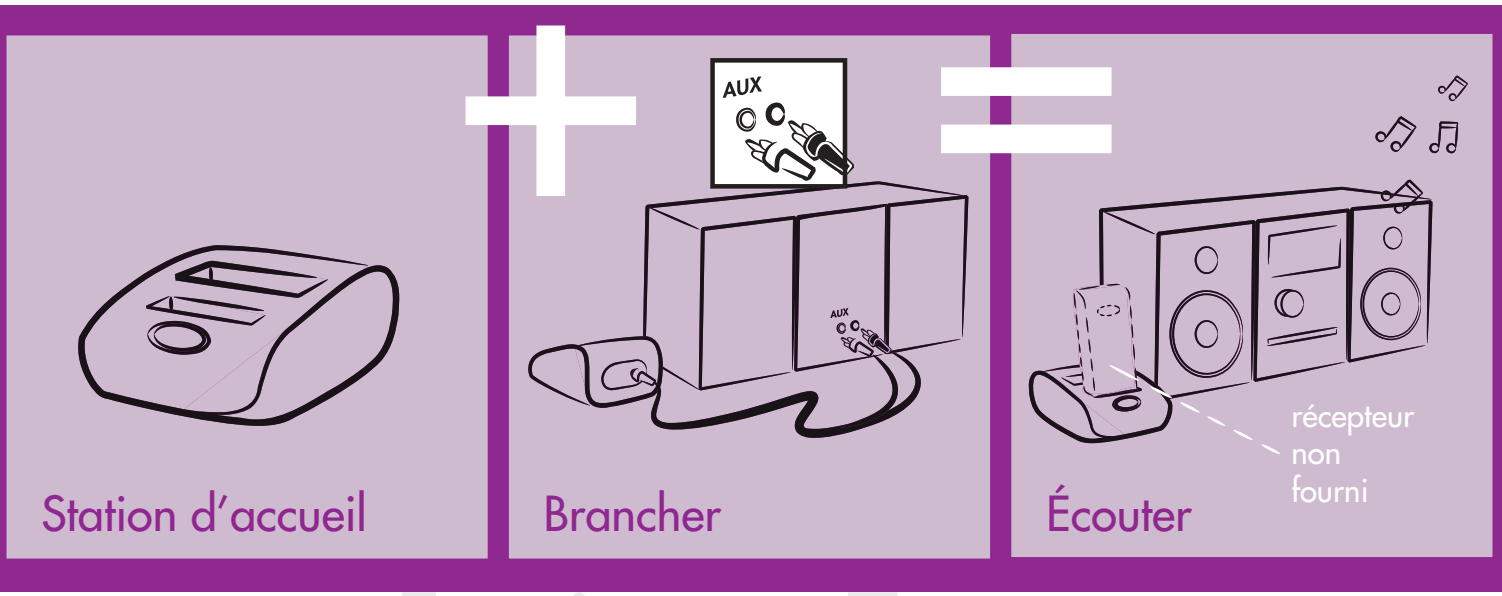

Clause de non-garantie

Le terme « made for iPod » signifie que cet accessoire électronique a été conçu pour s'adapter spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié conforme aux normes Apple, par le développeur.

Apple ne peut pas être tenu responsable du fonctionnement de cet accessoire, ni de sa conformité aux normes de sécurité et à la législation en vigueur.

amazilla

La station d'accueil Hifi permet le raccordement du récepteur sans fil 2,4 GHz Amazilla à votre chaîne Hifi.

Étape 1
Branchez le câble RCA à la station d'accueil Hifi ET à la prise AUX de la chaîne Hifi.

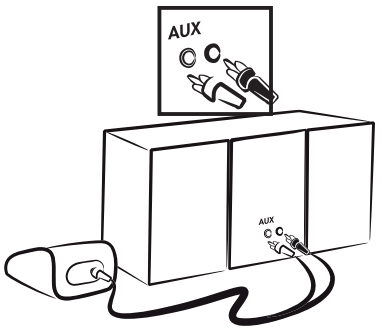

Étape 2
Mettez la station d'accueil Hifi sous tension à l'aide de l'adaptateur secteur.

Étape 3
Mettez en marche votre chaîne Hifi.

Étape 4
Votre station d'accueil Hifi est maintenant connectée à votre chaîne Hifi. Insérez le récepteur (non fourni), fermement dans la station d'accueil Hifi.

Vous pouvez désormais écouter la musique, sans fil, tout en profitant de toutes les fonctions de votre iPod.

Portée et performances
Amazilla utilise une fréquence porteuse de 2,4 GHz pour l'envoi et la réception du signal audio. La portée standard est de 12 mètres, mais elle peut varier en fonction de conditions propres à l'environnement, telles que la présence de réseaux wifi, de téléphones sans fil et autres appareils (sans fil) pouvant interférer.

La station d'accueil Hifi Amazilla vous permet de recharger la batterie contenue dans le récepteur Amazilla.
Dès que vous branchez le récepteur dans la station d'accueil Hifi, sa batterie commence à se charger.

Charge/écoute de l'iPod via la station d'accueil Hifi.

Si la station d'accueil Hifi est alimentée par l'adaptateur secteur, vous pouvez brancher votre iPod à l'aide du support d'insertion correspondant à votre modèle et par conséquent le charger.

Vous pouvez également insérer votre iPod dans la station d'accueil Hifi et écouter la musique via la chaîne Hifi.

Astuces
Une fois installée, vous pouvez laisser votre station d'accueil Hifi connectée en permanence à votre chaîne Hifi. Ne la débranchez pas. De cette façon, vous serez toujours prêt à brancher votre iPod ou votre récepteur sans difficulté.

Écoutez la musique de votre iPod ou chargez-le à tout moment grâce à la station d'accueil Hifi !

Compatibilité avec les modèles d'iPod

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

Si vous rencontrez des difficultés à utiliser la station d'accueil Hifi avec le produit iWing SR, aidez-vous des paragraphes ci-dessous :

L'émetteur est inséré dans un iPod et le récepteur est branché sur ma station d'accueil haut-parleur/ma chaîne Hifi, mais aucun son n'est produit.

Alimentation

- Vérifiez que la batterie du récepteur est chargée (dans le cas contraire, commencez par la charger).
- Vérifiez que la batterie de l'iPod est chargée.

Volume

- Vérifiez que l'entrée AUX est sélectionnée sur la chaîne Hifi.
- Vérifiez que le volume du son sur la station d'accueil haut-parleur/la chaîne Hifi est monté.
- Vérifiez que le volume du son sur l'iPod est monté.

Fonction

- Vérifiez que vous êtes bien en train d'écouter un titre.

Si le problème persiste après les vérifications ci-dessus :

- **Débranchez** l'émetteur et le récepteur.
- **Mettez hors tension** à la fois l'iPod et la station d'accueil haut-parleur.
- **Remettez sous tension** à la fois l'iPod et la station d'accueil haut-parleur.
- **Rebranchez** l'émetteur et le récepteur comme décrit au début du mode d'emploi.

Garantie et service après vente

Ce produit a été testé en profondeur ; cependant si vous rencontrez des problèmes, consultez le site Internet suivant pour plus d'informations :
www.amazilla.com/FAQ
En complément, vous pouvez vous rendre sur notre site web et consulter les questions fréquentes (FAQ) ou bien découvrir les produits étonnants d'Amazilla :
www.amazilla.com/FAQ

Adaptateur secteur CA

ÉNTRÉE CA : 100 – 240 Vca ~ 50/60 Hz
SORTIE CC : 5 V ⎓ 1 000 mA

Avertissements et conseils pour une utilisation sans risque

- Utilisez le produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risquerait d'endommager les éléments.
- Utilisez le produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risquerait d'endommager les éléments.
- Pour déconnecter complètement l'arrivée d'alimentation de l'adaptateur secteur, vous devez le débrancher de la prise secteur.
- L'accès à l'adaptateur secteur de l'appareil ne doit pas être bloqué ET doit demeurer facile, au cours de l'utilisation dans les conditions prévues.
- Ne tentez pas d'ouvrir une partie quelconque du produit.
- Le produit fonctionne avec une température ambiante de -5 °C à + 40 °C.
- Pendant son fonctionnement, le produit dégage normalement de la chaleur. Veillez à ce qu'il y ait un espace suffisant autour pour son aération (5 cm au minimum).

Avertissement

Toute modification apportée au produit sans l'accord exprès d'Amazilla, le responsable de la conformité, peut annuler le droit octroyé à l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Bedienungsanleitung

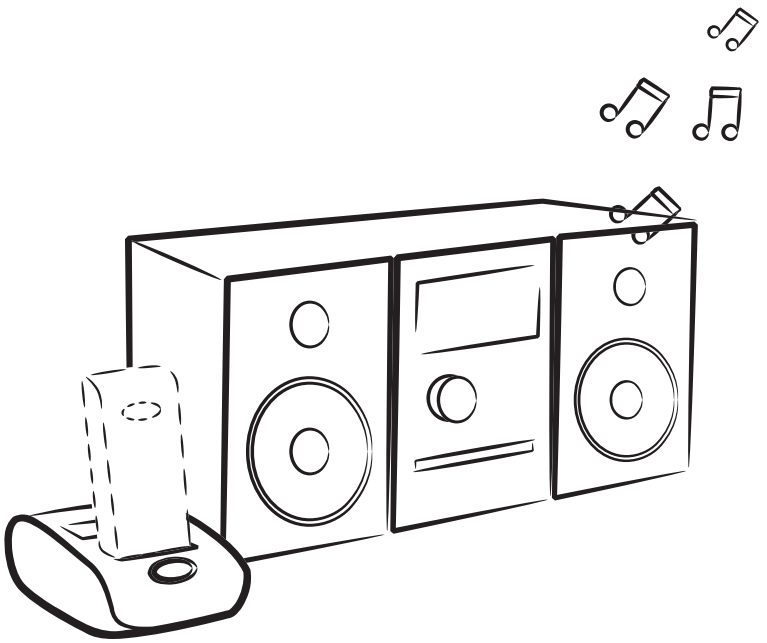

iWING HD

Systemnr. IAR-601

Verpackungsinhalt

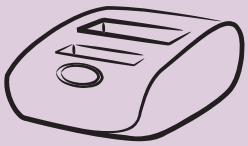

Hifi-Dock

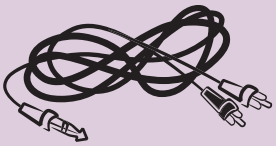

RCA-Kabel

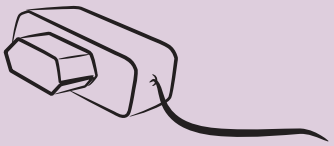

Netzteil 110 - 240 V/5 V Gleichstrom (DC)

4 Dock-Halterungen

Schnellstartanleitung

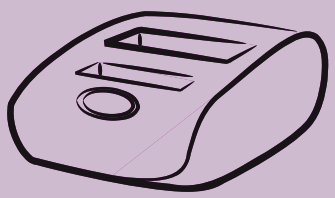

Dock aufstellen

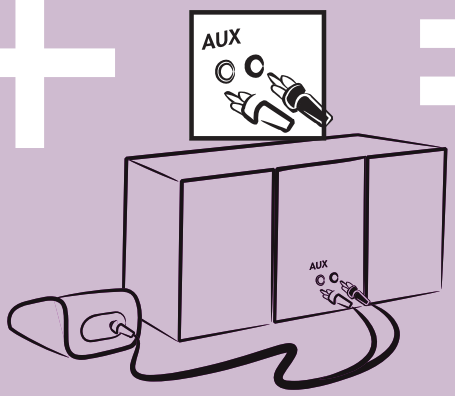

Anschließen

Abspielen

Haftungsausschluss

„Made for iPod“ heißt, dass ein elektronisches Zubehörgerät speziell für den Anschluss an den iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.
Apple ist weder für den Betrieb dieses Geräts noch für dessen Einhaltung der jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Standards verantwortlich.

amazilla

Das Hifi-Dock verbindet den kabellosen 2,4 GHz Amazilla Empfänger mit Ihrer Stereoanlage.

Schritt 1
Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem Hifi-Dock und dem AUX-Anschluss Ihrer Stereoanlage.

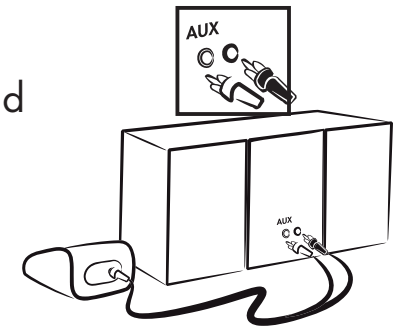

Schritt 2
Versorgen Sie das Hifi-Dock über das Netzteil mit Strom.

Schritt 3
Schalten Sie Ihre Stereoanlage ein.

Schritt 4
Ihr Hifi-Dock ist nun mit Ihrer Stereoanlage verbunden. Stecken Sie den Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) fest in das Hifi-Dock.

Jetzt können Sie Ihre Musik kabellos übertragen und alle Funktionen Ihres iPod steuern!

Reichweite und Leistung
Amazilla nutzt zur Übertragung der Audio-Daten die 2,4 GHz-Technologie. Die Standardreichweite beträgt 12 Meter. Sie hängt jedoch von den jeweiligen Umgebungsbedingungen wie WiFi-Netzwerken, kabellosen Telefonen und Störstrahlungen anderer (kabelloser) Geräte ab.

Mit dem Amazilla Hifi-Dock können Sie den in Ihrem Amazilla-Empfänger integrierten Akku aufladen.

Sobald Sie den Empfänger in das Hifi-Dock stecken, wird der Akku im Empfänger aufgeladen.

iPod im Hifi-Dock aufladen/Musik vom iPod über das Hifi-Dock wiedergeben

Wenn das Hifi-Dock über das Netzteil mit Strom versorgt wird, können Sie Ihren iPod mit der zu Ihrem Modell passenden Halterung in das Hifi-Dock stecken und darin aufladen.

Sie können Ihren iPod auch in das Hifi-Dock stecken und die darauf gespeicherte Musik über Ihre Stereoanlage wiedergeben.

Tipp
Nach der Installation Ihres Hifi-Dock können Sie dieses ständig an Ihrer Stereoanlage angeschlossen lassen. Trennen Sie die Verbindungen also nicht. Dadurch können Sie Ihren iPod oder Empfänger jederzeit problemlos einstecken und nutzen.

Mit dem Hifi-Dock können Sie jederzeit Musik von Ihrem iPod wiedergeben und/oder Ihren iPod aufladen!

iPod-Kompatibilität

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

Falls bei der Nutzung des Hifi-Dock mit dem iWing SR Probleme auftreten, finden Sie nachfolgend einige Hilfestellungen zu deren Behebung:
Der Sender ist am iPod und der Empfänger an meinem Lautsprecher-Dock/meiner Stereoanlage angeschlossen, aber ich höre keinen Ton.

Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob der Akku des Empfänger aufgeladen ist (falls nicht müssen Sie ihn erst aufladen).
- Überprüfen Sie, dass der Akku Ihres iPod nicht leer ist.

Volume

- Überprüfen Sie, ob an Ihrer Stereoanlage der „AUX"-Eingang ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Lautstärkeregler Ihres Lautsprecher-Dock/Ihrer Stereoanlage laut genug eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Lautstärkeregler Ihres iPod laut genug eingestellt ist.

Funktion

- Überprüfen Sie, dass Sie gerade einen Musiktitel wiedergeben.

Falls Sie das Problem mit den vorgenannten Hinweisen nicht lösen konnten:

- **Ziehen** Sie Ihren Sender und Empfänger **ab/heraus**.
- **Schalten** Sie Ihren iPod und das Lautsprecher-Dock **aus.**
- **Schalten** Sie Ihren iPod und das Lautsprecher-Dock wieder **ein.**
- **Stecken** Sie Ihren Sender und Empfänger wieder wie beschrieben **auf/hinein.**

Garantie und Kundendienst

Dieses Produkt wurde umfangreichen Tests unterzogen. Falls Sie dennoch auf Probleme stoßen sollten, lesen Sie bitte die ausführlichen Informationen auf unserer Website: www.amazilla.com/FAQ
Auf unserer Website finden Sie ausführliche Informationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und können mehr über die anderen Spitzenprodukte von Amazilla erfahren: www.amazilla.com/FAQ

Zusätzliche Informationen und Warnhinweise

Schaltnetzteil (AC/DC)

EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Wechselstrom (AC)
AUSGANGSSPANNUNG: 5 V ⎓ 1000 mA Gleichstrom (DC)

Warnhinweise und Anleitung für den sicheren Gebrauch

- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit dem in der Produktverpackung mitgelieferten Netzteil.
  Andere Netzteile können die Produktkomponenten beschädigen.
- Das Produkt und das zugehörige Netzteil dürfen nicht mit eindringenden Flüssigkeiten oder
  Spritzwasser in Kontakt kommen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen
  auf dem Produkt ab.
- Um die Stromversorgung des Geräts vollständig zu unterbinden, müssen Sie das Netzteil aus der
  Steckdose ziehen.
- Das Netzteil darf nicht abgedeckt werden bzw. muss dieses während der gesamten
  Gerätenutzungsdauer frei zugänglich sein.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt (insgesamt oder teilweise) zu öffnen.
- Dieses Produkt kann in Umgebungen mit einer Temperatur von -50°C bis +40°C betrieben werden.
- Dieses Produkt erzeugt während seiner Nutzung Wärme. Nutzen Sie das Gerät nur mit einem
  Mindestabstand von 5 cm zu anderen Gegenständen, damit es ausreichend belüftet wird.

Warnung

Falls bestimmte Eigenschaften oder Merkmale dieses Geräts, die zur Vorschrifteneinhaltung erforderlich sind, ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Amazilla geändert werden, kann dem Nutzer die Betriebserlaubnis für dieses Gerät entzogen werden.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Gebruiksaanwijzing

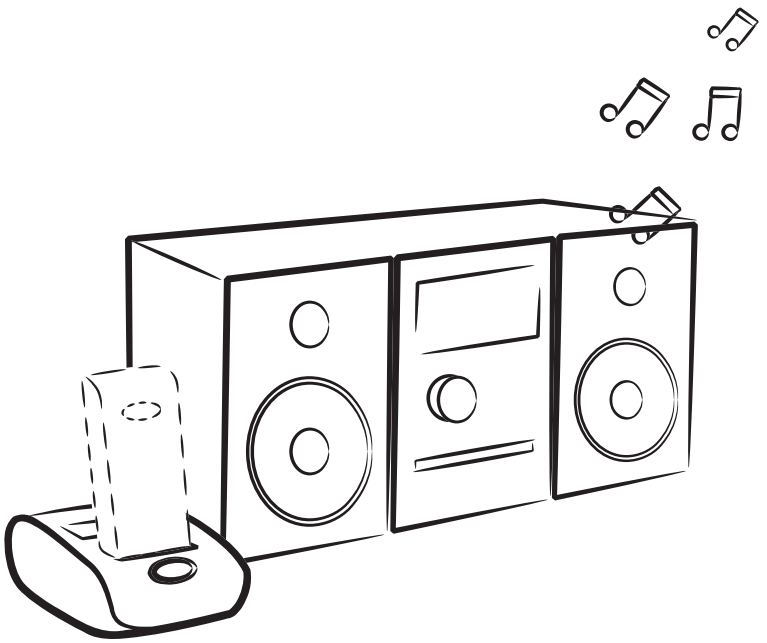

iWING HD

Systeem nr. IAR-601

Inhoud verpakking

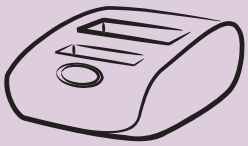

Hifi-Dock

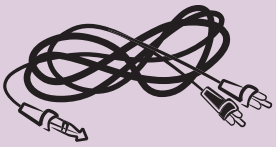

RCA Kabel

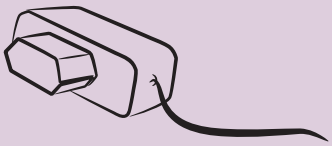

Adapter 110-240V / DC 5V

4x dock houders

Snelstart

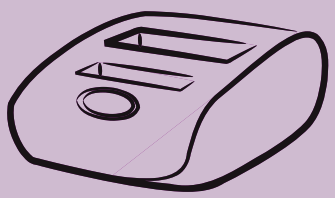

in dock zetten

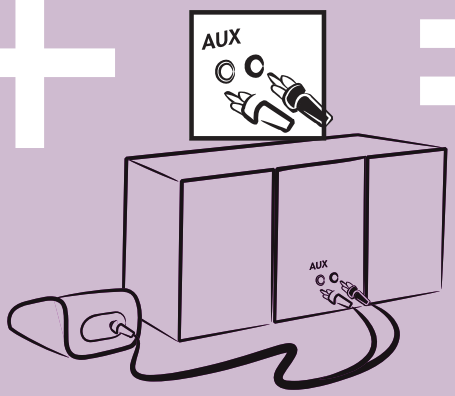

inpluggen

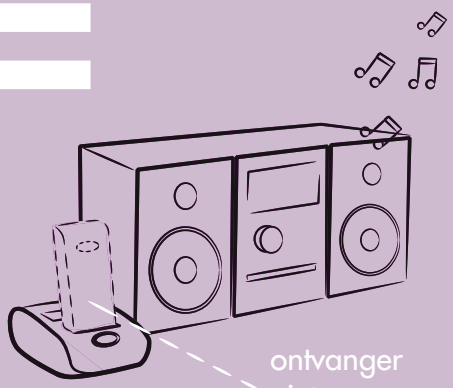

afspelen

Wettelijke aansprakelijkheid

"Made for iPod" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op een iPod en dat de ontwikkelaar heeft gecertificeerd dat het aan de prestatienormen van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen of andere regelgeving.

amazilla

Het Hifi dock verbindt de draadloze Amazilla 2,4 GHz ontvanger met uw Hifi installatie.

Stap 1
Doe de RCA kabel in het Hifi dock en in de AUX aansluitingen
van de Hifi installatie.

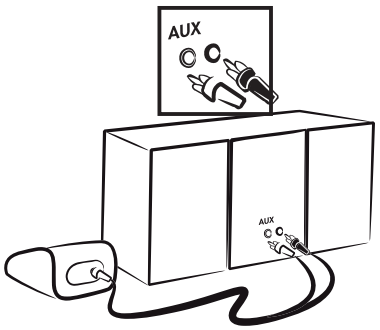

Stap 2
Voorzie het Hifi dock van stroom met de adapter.

Stap 3
Zet uw Hifi installatie aan.

Stap 4
Het Hifi dock maakt verbinding met uw Hifi installatie. Zet de ontvanger (niet meegeleverd) stevig in het Hifi dock.

Nu kunt u uw muziek draadloos streamen
en heeft u alles in de hand met uw iPod!

Bereik en prestaties
Amazilla gebruikt 2,4 GHz technologie voor het verzenden en ontvangen van geluid. Het normale bereik is 12 meter, maar dit is afhankelijk van de omgeving, zoals draadloze netwerken, draadloze telefoons en andere (draadloze) storingsbronnen.

De Amazilla ontvanger opladen

Met het Amazilla Hifi dock kunt u de Amazilla ontvanger opladen.

Zodra u de ontvanger in het Hifi dock zet, begint het dock de batterij van de ontvanger op te laden.

iPod opladen/afspelen via het Hifi dock

Als het Hifi dock door de adapter van stroom wordt voorzien, kunt u uw iPod met behulp van de houder voor uw model in het dock plaatsen om hem op te laden.

U kunt ook uw iPod in het Hifi dock zetten om de muziek op de Hifi installatie weer te geven.

Tip
Wanneer uw Hifi dock geïnstalleerd is, kunt u het permanent op uw Hifi installatie aangesloten laten. Koppel het dock niet los. Zo staat het altijd klaar en hoeft u alleen nog maar de iPod of de ontvanger te plaatsen.

Met het Hifi dock kunt u op ieder moment uw iPod opladen en/of ernaar luisteren!

Compatibiliteit met de iPod

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

Als u problemen ondervindt wanneer u dit Hifi dock in combinatie met de iWing SR gebruikt, vindt u hieronder de nodige hulp:
De zender is verbonden met een iPod en de ontvanger met mijn luidsprekerdock/ Hifi installatie, maar ik hoor niets.

Elektriciteit

- kijk of de batterij van de ontvanger is opgeladen (zo nee, laad de ontvanger dan eerst op)
- kijk of de batterij van de iPod misschien leeg is

Volume

- controleer of het Hifi systeem op "AUX" staat ingesteld
- controleer of het volume van speakerdock/Hifi installatie misschien te zacht staat
- controleer of het volume van de iPod misschien te zacht staat

Bediening

- controleer of u wel iets afspeelt op de iPod

Als het bovenstaande niet geholpen heeft

- **verwijder de kabels** naar de zender en de ontvanger
- **stroom eraf** (schakel zowel iPod als luidsprekerdock uit)
- **stroom er weer op** (zet de iPod en het luidsprekerdock weer aan)
- **verbind de kabels** (sluit de zender en de ontvanger weer aan zoals eerder beschreven)

Garantie en service

Dit product is uitgebreid getest; als u desondanks problemen ondervindt, vindt u meer informatie op onze internetsite: www.amazilla.com/FAQ.
Ook voor andere vragen kunt u terecht op onze website, waar u bijvoorbeeld een overzicht met vaak gestelde vragen vindt, maar ook informatie over andere leuke producten van Amazilla: www.amazilla.com/FAQ.

Schakelende lichtnetadapter

WISSELSTROOM INGANG: 100-240 V, 50/60 Hz
GELIJKSTROOM UITGANG: 5 V ⎓ 1000 mA

Waarschuwingen en richtlijnen voor veilig gebruik

- Gebruik dit product uitsluitend met de in de verpakking meegeleverde lichtnet adapter. Als u een andere netvoeding gebruikt, kunt u de toestellen beschadigen.
- Het product en de lichtnetadapter mogen niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op worden gezet (bijv. een vaas).
- Om het product geheel uit te schakelen, moet de lichtnetadapter van het ap paraat uit het stopcontact worden gehaald.
- Wanneer de lichtnetadapter op het stopcontact is aangesloten, moet hij makkelijk toegankelijk zijn.
- Probeer niet om (een onderdeel van) het product te openen.
- Het product kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van -5 °C tot +40 °C.
- Tijdens gebruik produceert het product warmte. Zorg dat er rond het product voldoende ruimte is voor ventilatie (min. 5 cm).

Waarschuwing

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Amazilla (die er zorg voor dient te dragen dat de apparatuur aan de normen voldoet) kunnen ertoe leiden dat uw toestemming om de apparatuur te gebruiken vervalt.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Manual de usuario

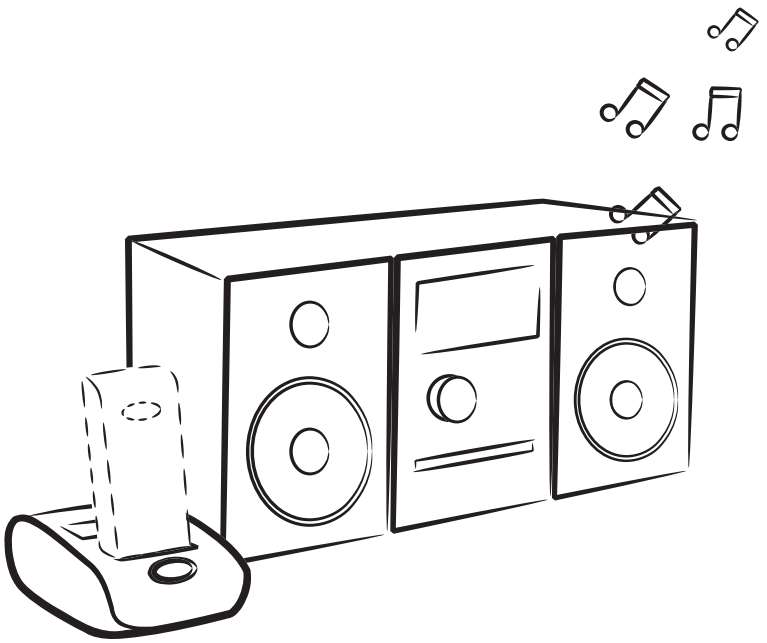

iWING HD

N° de sistema IAR-601

¿Qué hay dentro?

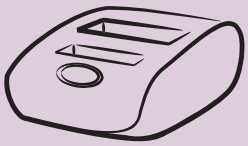

Base Hifi

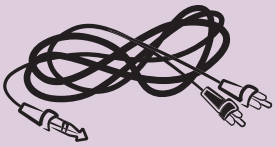

Cable RCA

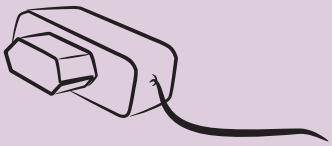

Adaptador 110-240V / CC 5,0V

4 Soportes de base

Guía rápida

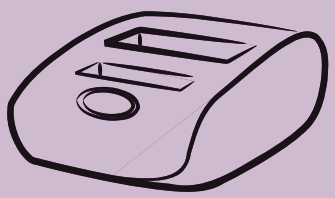

acoplar

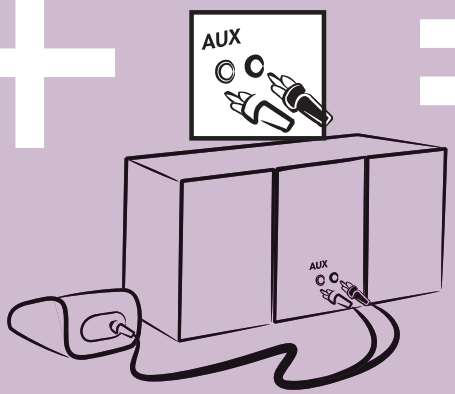

enchufar

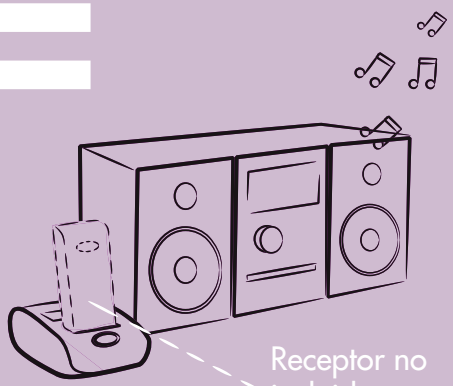

reproducir

Exención de responsabilidad legal

"Made for iPod" significa que se ha diseñado un accesorio electrónico para conectarse específicamente a iPod y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de rendimiento de Apple.
Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las normas de seguridad y reguladoras.

amazilla

La base Hifi conecta el receptor inalámbrico Amazilla de 2,4 GHz a su sistema Hifi.

Paso 1
Conecte el cable RCA a la base Hifi y a la clavija AUX del sistema Hifi.

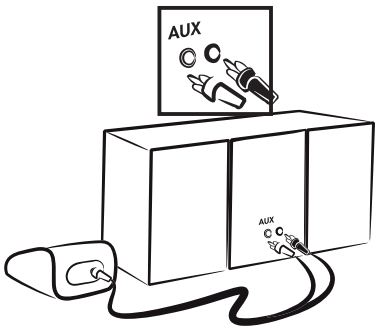

Paso 2
Alimente la base Hifi con el adaptador.

Paso 3
Encienda su sistema Hifi.

Paso 4
Su base Hifi está conectada a su sistema Hifi. Enchufe el receptor (no incluido) firmemente a la base Hifi.

Ahora puede disfrutar de su música sin cables y tener todo el control con su iPod.

Rango y rendimiento
Amazilla utiliza tecnología de 2,4 GHz para enviar y recibir audio. El rango estándar es
12 metros (36 pies) pero depende de las condiciones medioambientales como redes wifi, teléfonos inalámbricos y otras interferencias (inalámbricas).

Con la base Amazilla, puede cargar el receptor Amazilla que contiene una batería recargable.
En cuanto enchufa el receptor en la base Hifi, la batería del receptor se está cargando.

Cargar/reproducir el iPod mediante la base Hifi

Si la base Hifi es alimentada a través del adaptador, puede enchufar su iPod con el uso del soporte adecuado para su modelo, y a continuación, cargarlo.

También puede enchufar su iPod a la base Hifi y reproducir la música a través del sistema Hifi.

Consejo
Una vez que su base Hifi está instalada, puede dejarla permanentemente conectada a su sistema Hifi. No la desconecte. De este modo, siempre estará preparado para enchufar el iPod o receptor sin problemas.

Con la base Hifi puede reproducir y/o cargar su iPod en cualquier momento.

Compatibilidad con iPod

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

Si tiene algún problema utilizando esta base Hifi con el iWing SR, puede que la siguiente ayuda le resulte útil:
El emisor está conectado a un iPod y el receptor está conectado a mi base de altavoces/sistema Hifi, pero no produce sonido.

Alimentación

- compruebe si la batería del receptor está cargada (si no, cargue primero el receptor).
- compruebe si la batería del iPod no está vacía.

Volumen

- Verifique si el sistema Hifi "AUX" está seleccionado.
- Verifique si el volumen de la base de altavoces/sistema Hifi está activado.
- verifique si el volumen del iPod está activado.

Funcionalidad

- verifique si está reproduciendo una canción.

Si lo anterior no le resulta útil

- **desenchufe** el emisor y el receptor.
- **desconecte de la corriente** (tanto el iPod como la base de altavoces)
- **conecte a la corriente** (reactive el iPod y la base de altavoces).
- **enchufe** (conecte el emisor y el receptor como se describe).

Garantía y servicio

Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas. Sin embargo, si experimenta algún problema, por favor consulte nuestra página web para más información: www.amazilla.com/FAQ.

Para más información, puede visitar nuestra página web y consultar más preguntas frecuentes y/o otros increíbles productos de Amazilla: www.amazilla.com/FAQ.

Adaptador de potencia de conmutación CA

ENTRADA CA: 100-240V ~ 50/60Hz
SALIDA CC: 5V ⎓ 1000mA

Advertencias y directrices para un uso seguro

- Utilice este producto solo con el adaptador de potencia suministrado en el paquete del producto. El uso de otra alimentación puede dañar esta unidad.
- El producto y el adaptador CA/CC no deben ser expuestos a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Para desconectar completamente la entrada de potencia, el adaptador CA/CC del aparato se desconectará de la alimentación.
- El adaptador CA/CC del aparato no debe ser obstruido NI debe accederse fácilmente durante el uso previsto.
- No intente abrir el (ninguna parte del) producto.
- El producto funciona en un entorno con una temperatura entre -5° C - + 40° C (23F - 104F).
- Mientras está en funcionamiento, el producto generará calor. Asegúrese de que hay suficiente espacio para ventilar (mín. 5 cm) alrededor del producto.

Aviso

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por Amazilla, responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario para operar con el equipo.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Manuale dell'utente

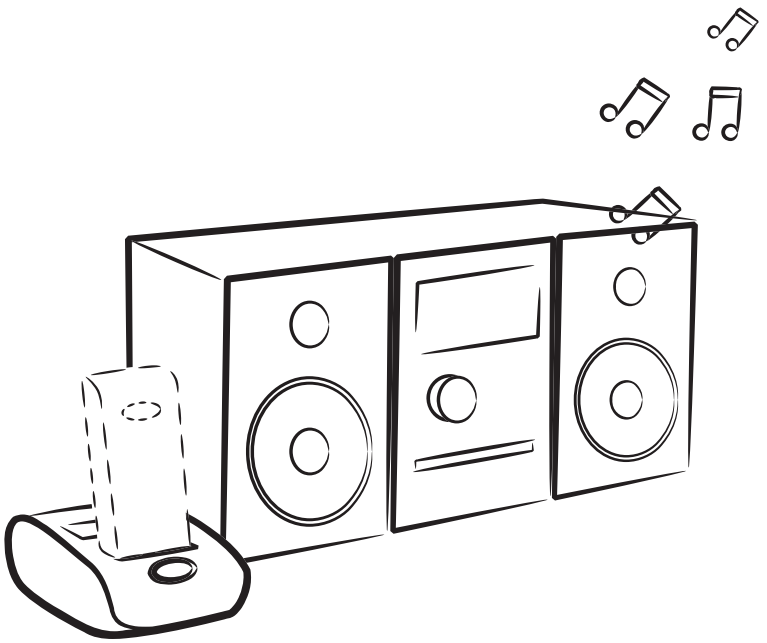

iWING HD

N. sistema IAR-601

Contenuto della confezione

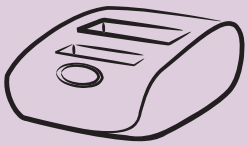

Alloggiamento Hifi

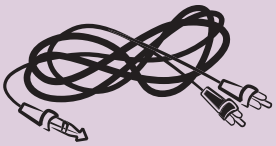

Cavo RCA

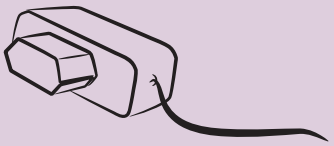

Alimentatore 110-240 V / C.C. 5,0 V

4x staffe per alloggiamento

Guida rapida

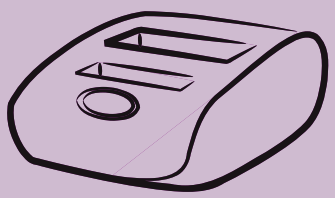

attacca

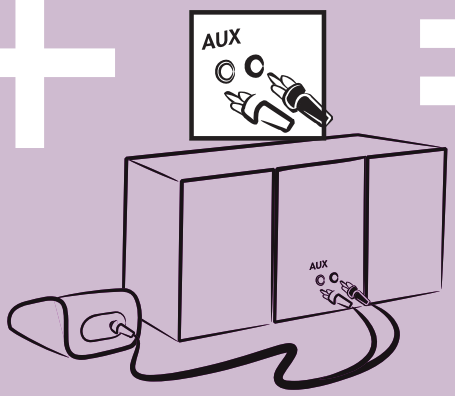

collega

riproduci

Esclusione di responsabilità

"Made for iPod" significa che un accessorio elettronico è stato studiato per essere specificamente collegato a un iPod ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.
Apple non è responsabile del funzionamento del dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

amazilla

L'alloggiamento Hifi collega il ricevitore wireless Amazilla 2,4 GHz all'impianto Hifi.

Passaggio 1
Collegare il cavo RCA all'alloggiamento Hifi e alla presa AUX dell'impianto Hifi.

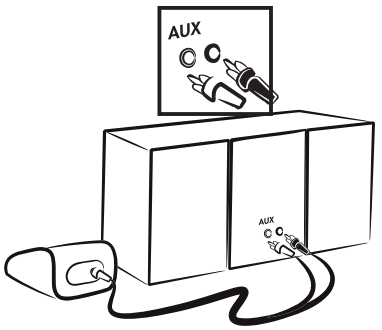

Passaggio 2
Accendere l'alloggiamento Hifi con l'alimentatore.

Passaggio 3
Accendere l'impianto Hifi.

Passaggio 4
L'alloggiamento Hifi è collegato all'impianto Hifi. Collegare saldamente il ricevitore (non incluso) all'alloggiamento Hifi.

A questo punto è possibile riprodurre musica in modalità wireless e avere il controllo completo attraverso l'iPod!

Distanze d'uso e prestazioni
Amazilla utilizza una tecnologia a 2,4 GHz per l'invio e la ricezione dell'audio. La distanza d'uso standard è di
12 metri (36 piedi) ma questa dipende dalle condizioni ambientali come la presenza di reti wi-fi, telefoni cordless e altre interferenze wireless.

Con l'alloggiamento Hifi Amazilla è possibile ricaricare il ricevitore Amazilla, che contiene una batteria ricaricabile.

Collegando il ricevitore all'alloggiamento Hifi, la batteria inizia a ricaricarsi.

Ricarica/riproduzione dell'iPod attraverso l'alloggiamento Hifi

Con l'alloggiamento Hifi Amazilla è possibile ricaricare il ricevitore Amazilla, che contiene una batteria ricaricabile.
Collegando il ricevitore all'alloggiamento Hifi, la batteria inizia a ricaricarsi.

Ricarica/riproduzione dell'iPod attraverso l'alloggiamento Hifi
Se l'alloggiamento Hifi è alimentato attraverso l'alimentatore, è possibile collegare l'iPod mediante la staffa adatta al modello in uso e caricarlo.
È anche possibile collegare l'iPod all'alloggiamento Hifi e riprodurre musica attraverso l'impianto Hifi.

Suggerimento
Una volta installato, l'alloggiamento Hifi può essere lasciato permanentemente collegato all'impianto Hifi. Non scollegarlo. In questo modo è sempre possibile collegare l'iPod o il ricevitore in maniera semplice e rapida.

Con l'alloggiamento Hifi è possibile riprodurre e/o caricare l'iPod in qualunque momento!

Compatibilità con iPod

iPod
5th generation (video)
30GB

iPod
5th generation (video)
60GB 80GB

iPod classic
80GB 160GB (2007)

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

In caso si riscontrassero problemi nell'uso dell'alloggiamento Hifi insieme a iWing SR, è possibile trovare una soluzione qui di seguito:
Il trasmettitore è collegato all'iPod e il ricevitore è collegato all'alloggiamento altoparlante/impianto Hifi ma non viene emesso alcun suono.

Elektriciteit

- Verificare che la batteria del ricevitore sia carica (in caso contrario, ricaricare prima il ricevitore)
- Verificare che la batteria dell'iPod non sia scarica

Volume

- Verificare che sia selezionato "AUX" sull'impianto Hifi
- Verificare che il volume dell'alloggiamento altoparlante/impianto Hifi sia acceso
- Verificare che il volume dell'iPod sia acceso

Funzionalità

- Verificare che vi sia un brano in riproduzione

Se nessuna delle suddette verifiche risolve il problema

- **Scollegare** trasmettitore e ricevitore
- **Spegnere** le unità (sia l'iPod sia l'alloggiamento altoparlante)
- **Accendere** le unità (sia l'iPod sia l'alloggiamento altoparlante)
- **Collegare** trasmettitore e ricevitore come descritto

Garanzia e assistenza

Questo prodotto è stato testato a fondo; tuttavia, in caso si riscontrassero problemi, consultare il sito web per ulteriori informazioni: www.amazilla.com/FAQ

Per maggiori dettagli e/o per altri fantastici prodotti Amazilla, visitare la sezione delle domande frequenti sul sito web all'indirizzo: www.amazilla.com/FAQ

Alimentatore C.A.

INGRESSO C.A.: 100-240 V ~ 50/60 Hz
USCITA D.C.: 5 V ⎓ 1000 mA

Avvertenze e linee guida per un uso corretto del prodotto

- Usare il prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione. L'uso di un alimentatore diverso può danneggiare le unità.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore CA/CC lontano da schizzi e spruzzi e non appoggiare alcun oggetto contenente liquidi, come vasi, sul prodotto.
- Per scollegare completamente l'alimentazione, staccare l'alimentatore CA/CC dell'apparato dalla presa di corrente.
- L'alimentatore CA/CC dell'apparato non deve essere ostruito OPPURE deve essere facilmente accessibile durante l'uso.
- Non tentare di aprire alcuna parte del prodotto.
- Il prodotto funziona in ambienti con una temperatura compresa tra -5° C e + 40° C (23° F - 104° F).
- Durante il funzionamento, il prodotto genera calore. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la ventilazione (5 cm minimo) attorno al prodotto.

Avvertenza

Eventuali modifiche all'unità non espressamente approvate da Amazilla, responsabile della conformità, possono invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.